Whirlpool Gold

Catalyst
Sistema de Lavado

LAVADORA AUTOMÁTICA

Manual de Uso y Cuidado

Para consultas respecto a características, operación, desempeño, accesorios o servicio técnico, llame al:

01-800-83-00400

Visita nuestra página de Internet:
www.whirlpool.com.mx

Índice 2

Este manual contiene información útil, léalo detenidamente.

3955174A

ÍNDICE

LAVADORA WHIRLPOOL® **2**
SEGURIDAD DE LA LAVADORA **3**
PARTES Y CARACTERÍSTICAS **4**
USO DE LA LAVADORA **5**
Para comprender los ciclos de la lavadora 5
Cómo cargar la lavadora 5
Sonidos normales de la lavadora 5
Cómo poner la lavadora en marcha 6
Cómo cambiar o cancelar ciclos y opciones 7
Cómo seleccionar un ciclo 8
Cómo seleccionar opciones 9
Sistema de Control de Temperatura ACCUWASH 10
Depósito temporizado de blanqueador 10
CUIDADO DE LA LAVADORA **10**
Limpieza de su lavadora 10
Mangueras de entrada de agua 11
Cuidado durante las vacaciones, el almacenamiento y las mudanzas 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **11**
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN **14**
PÓLIZA DE GARANTÍA WHIRLPOOL® **14**

LAVADORA WHIRLPOOL®

Especificaciones Técnicas

Modelo	7MGSX9885
Potencia Nominal	**1 000 W**
Frecuencia de Operación	**60 Hz**
Consumo de Corriente	**11 A**
Tensión de Alimentación	**127 V ~**
Capacidad Máxima (ropa seca)	**11 kg**
Altura	**108 cm**
Ancho	**68 cm**
Profundidad	**65 cm**
Maxima Presión de agua de Alimentación Permisible	**413 kPa**
Minima Presión de agua de Alimentación Permisible	**35 kPa**

Importador

COMERCIAL ACROS WHIRLPOOL, S.A. DE C.V.
Av. San Nicolás 2121 Nte.
Col. 1o de Mayo, C.P. 64550
Monterrey, N.L., México
Tel. (018) 329-22-00

Exportador

WHIRLPOOL CORPORATION
Benton Harbor, Michigan
U.S.A.

Mensaje para el usuario

Agradecemos la compra de un electrodoméstico WHIRLPOOL GOLD.

Porque su vida es cada vez más activa y con mayores ocupaciones, las lavadoras WHIRLPOOL GOLD son fáciles de usar, ahorran tiempo y le dan funcionalidad al hogar. Para asegurar que la lavadora funcione por muchos años sin problemas, hemos diseñado este Manual de Uso y Cuidado. Contiene información valiosa acerca de cómo operar y cuidar de su lavadora correctamente. Por favor léalo con cuidado.

SEGURIDAD DE LA LAVADORA

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas al usar su lavadora, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar la lavadora.
- No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o humedecidos con gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas ya que éstas emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- No agregue gasolina, solventes para lavar en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias emanan vapores que podrían encenderse o causar una explosión.
- En ciertas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se haya usado por dos semanas o un período mayor. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha usado el agua caliente durante dicho período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. Esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una supervisión cuidadosa de los niños toda vez que se use la lavadora cerca de ellos.
- Antes de poner la lavadora fuera de servicio o desecharla, quítele la puerta o la tapa.
- No introduzca las manos en la lavadora si el tambor, la tina, o el agitador están funcionando.
- No instale ni almacene esta lavadora donde pudiese estar sometida a la intemperie.
- No trate de forzar los controles.
- No repare ni cambie pieza alguna de la lavadora ni intente realizar tarea alguna de servicio técnico, excepto cuando así se le indique específicamente en el Manual de Uso y Cuidado o en instrucciones de reparación para el usuario publicadas, que usted entienda y para cuya ejecución cuente con la habilidad necesaria.
- Para obtener información respecto a los requisitos de conexión a tierra, refiérase a las “INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.”
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

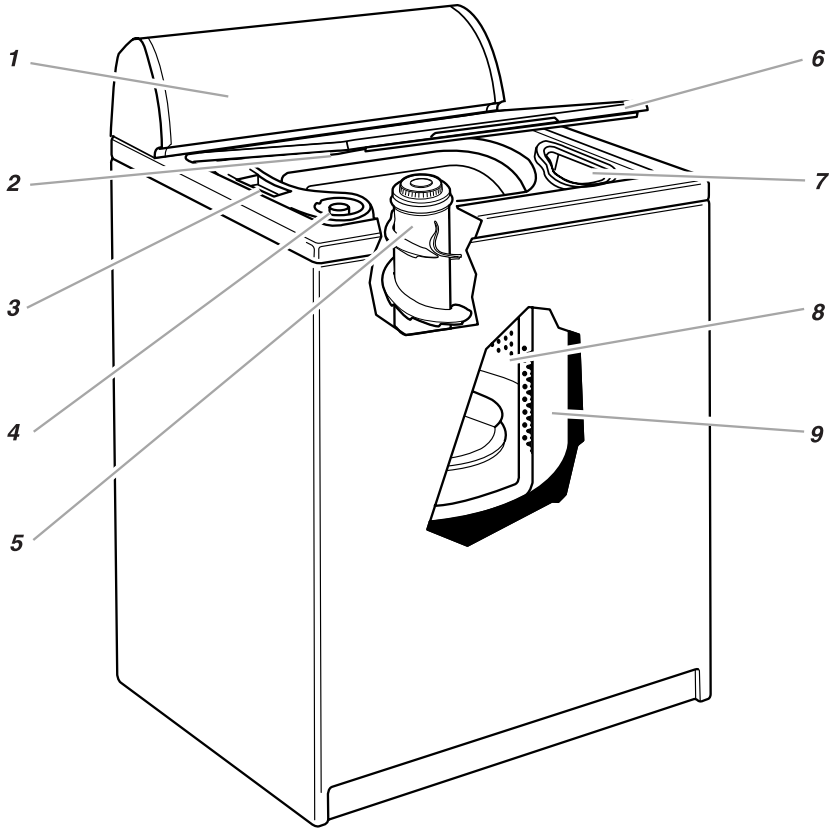

1. Panel de control
2. Etiqueta con el número de modelo y serie
3. Depósito de blanqueador de cloro líquido
4. Depósito de suavizante
5. Agitador
6. Tapa
7. Depósito de detergente
8. Canasta de porcelana blanca
9. Tina

Características adicionales

Sistema de Lavado CATALYST®

Sistema de control de temperatura ACCUWASH

Panel de control

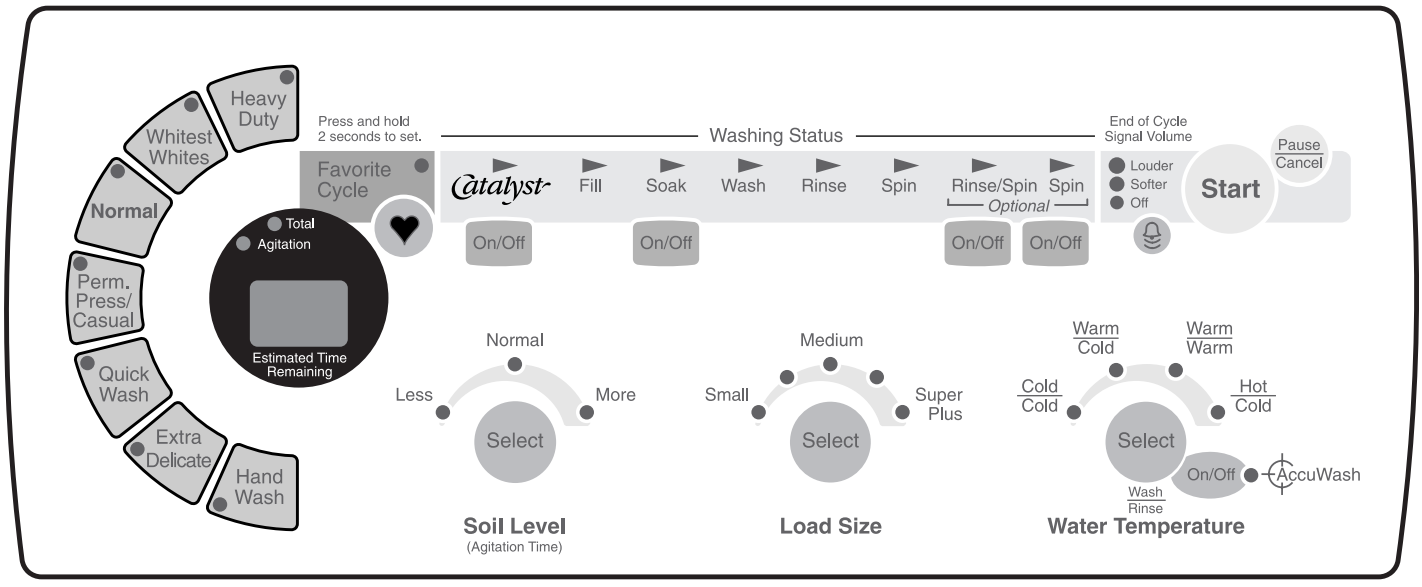

USO DE LA LAVADORA

Para comprender los ciclos de la lavadora

Una vez seleccionado un ciclo, se cierra la tapa de la lavadora y se oprime Inicio (Start), la lavadora se llena (hasta el tamaño de carga seleccionado) antes de que comience la agitación y el control de tiempo. La lavadora comienza la agitación inmediatamente después de concluido el llenado. Si se ha seleccionado el sistema de lavado CATALYST®, la lavadora exprime y rocía la solución de detergente durante un período breve antes del llenado con agua.

Durante la agitación, el agitador crea una acción envolvente continua que proporciona una limpieza minuciosa de la ropa.

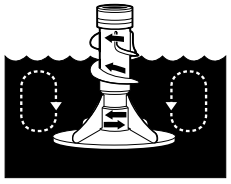

NOTAS:

- La lavadora hace pausas breves durante cada ciclo. Estas pausas son normales en la operación de la lavadora.
- Observe el progreso de su ciclo de lavado con las luces indicadoras de estado del lavado.

LAVADO	ENJUAGUE
1. Exprime-rocía (mezcla de detergente)†	1. Llena
2. Llena	2. Enjuaga
3. Lava el tiempo seleccionado	3. Desagua sin agitación
4. Desagua sin agitación*	4. Exprime-enjuaga por rocío
5. Exprime	5. Exprime
†Al seleccionar la opción CATALYST®, la lavadora exprime y rocía una solución de detergente durante un breve período previo al llenado.	6. Apagado
* El ciclo Planchado Permanente/Casual parcialmente desagua, llena y agita brevemente, y desagua.	

Cómo cargar la lavadora

Sugerencias para seleccionar la carga

Para estas cargas de volumen completo recomendadas, coloque el control de Tamaño de carga (LOAD SIZE) a la posición de la carga más grande.

LAVADORAS DE SUPER CAPACIDAD PLUS

Ropa de trabajo pesado	
3 pantalones	1 traje de mecánico
3 camisas	1 overol
4 jeans	
Artículos delicados	
3 camisolas	2 brasieres
1 bata acolchonada	2 camisones
4 fondos	1 vestido de bebé
4 calzones	
Toallas	14 toallas faciales
10 toallas de baño	1 tapete de baño
10 toallas de mano	
Carga mixta	
3 sábanas matrimoniales	2 camisas
4 fundas	2 blusas
8 playeras	8 pañuelos
6 pares de shorts	

Sonidos normales de la lavadora

Su nueva lavadora puede producir sonidos que su vieja lavadora no hacía. Como se trata de sonidos con los que usted no está familiarizado, quizás le preocupen. Estos sonidos son normales.

Durante el lavado

Siempre que seleccione un ajuste para una carga pequeña, su lavadora tendrá un nivel de agua más bajo. Esto puede originar un chasquido proveniente de la parte superior del agitador.

Si selecciona el sistema de lavado CATALYST®, usted escuchará un sonido de exprimido/rociado al comienzo del ciclo.

Durante el desagüe

Si el agua de su lavadora se desagua con rapidez (dependiendo de su instalación), usted podrá oír el aire succionado a través de la bomba durante la parte final del desagüe.

Después del desagüe y antes del exprimido

Al cambiar el ciclo del desagüe al exprimido, usted podrá oír los engranes que cambian de velocidad.

Al seleccionar un ciclo o una opción

Cada vez que se hace una selección, se escucha un tono audible. El nivel audible de los tonos no es regulable.

- Se escucha un solo tono audible al ser aceptada una selección.
- Se escuchan tres tonos audibles cortos cuando se hace una selección que no está disponible.

Cómo poner la lavadora en marcha

⚠ADVERTENCIA

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

⚠ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte este aparato con conexión a tierra.

No use extensiones eléctricas.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

1. Coloque la ropa seleccionada en la lavadora de modo que quede suelta.
   - Coloque la carga uniformemente para mantener la lavadora equilibrada. Mezcle artículos grandes y pequeños.
   - Los artículos deben moverse con libertad durante el lavado. El sobrecargar la lavadora puede dar lugar a una limpieza deficiente.
   - Para reducir la formación de arrugas en la ropa de planchado permanente y en algunos tejidos de punto sintéticos, use un tamaño de carga grande (Super Plus) para proporcionar más espacio (vea el paso 6).
2. Vierta una medida de detergente líquido o en polvo en el depósito del detergente.

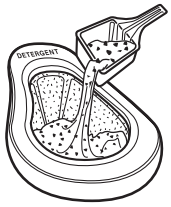

3. Vierta una medida de blanqueador de cloro líquido en el depósito de blanqueador de cloro líquido. El blanqueador se diluye y se distribuye automáticamente durante el ciclo de lavado. Vea “Depósito Temporizado de Blanqueador”.

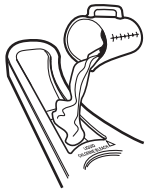

   - Nunca use más de 250 ml para una carga completa. Use menos blanqueador para cargas menos voluminosas.
   - Para lograr un uso seguro, siga las instrucciones del fabricante.
   - Para evitar derrames, use 1 taza con pico vertidor. No deje que el blanqueador salpique, gotee o se escurra en la canasta de la lavadora.
   - Use únicamente blanqueador de cloro líquido en este depósito.
4. Vierta una medida de suavizante líquido de telas en el depósito del suavizante de telas si lo desea.

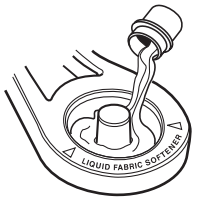

   - No llene en exceso. El depósito tiene una capacidad de 94 ml o la medida de una tapa regular del suavizante de telas.
   - El suavizante de telas se distribuye en el enjuague final.
   - No derrame ni deje gotear el suavizante de telas en la ropa.
   - Use sólo suavizante líquido de telas en este depósito.
5. Cierre la tapa de la lavadora.
6. Seleccione un ciclo. Se encenderá el nivel predeterminado de suciedad, tamaño de carga y temperatura del agua para el ciclo seleccionado. Vea “Cómo seleccionar un ciclo”.
   - Los ajustes predeterminados proporcionan el cuidado recomendado de las telas para su ciclo seleccionado.
   - Usted puede cambiar los ajustes predeterminados oprimiendo el botón Seleccionar (Select) de cada opción hasta que se encienda el ajuste deseado.

- Su lavadora emplea el sistema de control de temperatura ACCUWASH. Cuando usted selecciona un ciclo, la lavadora predetermina el ajuste recomendado de ACCUWASH para el tipo de tela y suciedad que va a lavar. Vea “Sistema de control de temperatura ACCUWASH”. Para un óptimo cuidado de las telas, siga las instrucciones que se encuentran en las etiquetas de las prendas. Vea la “Guía de Temperatura” que a continuación se presenta para mayor información.

Guía de Temperatura

Temperatura del agua	Para uso con
Caliente (Hot) 44°C o superior	Ropa blanca y de color pastel Suciedad profunda y grasosa
Tibia (Warm) 32°-43°C	Colores vivos Suciedad entre mediana y ligera
Fría (Cold) 21°-32°C	Colores que decoloran o destiñen Suciedad ligera

NOTA: En temperaturas de agua inferiores a 21°C, los detergentes no se disuelven bien. Puede resultar difícil quitar la suciedad y algunos tejidos pueden retener las arrugas del uso y aumentar motitas (la formación de pequeñas bolitas que lucen como pelusas en la superficie de las prendas.)

7. (PASO OPCIONAL) Para seleccionar o anular el sistema de lavado CATALYST®, oprima Encendido/Apagado (On/Off). Para saber cómo funciona el sistema de lavado CATALYST®, vea “Cómo seleccionar Opciones”.

- Para los ciclos de Lavado Pesado (Heavy Duty) y Ropa Blanca (Whitest Whites), el sistema de lavado CATALYST® está predeterminado. Al seleccionar estos ciclos, la luz de la opción CATALYST® se enciende. Si no desea el sistema de lavado CATALYST®, puede anularlo en cualquier momento antes de oprimir Inicio (Start).
- Para los ciclos de Lavado Rápido (Quick Wash) y Lavado a Mano (Hand Wash) el sistema de lavado CATALYST® se agrega automáticamente para asegurar resultados óptimos de limpieza. La luz de la opción CATALYST® no se enciende hasta que se oprima Inicio (Start).

  NOTA: El sistema de lavado CATALYST® no puede anularse en los ciclos de Lavado Rápido (Quick Wash) y Lavado a Mano (Hand Wash).
- La opción CATALYST® puede añadirse a cualquier ciclo de lavado.

8. (PASO OPCIONAL) Para agregar un Enjuague y Exprimido adicional (Rinse/Spin) o sólo Exprimido adicional (Spin) a un ciclo de lavado, oprima Encendido/Apagado (On/Off) hasta que la opción deseada se encienda.

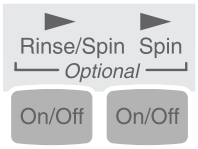

Para seleccionar sólo Enjuague y Exprimido o sólo Exprimido, vea “Cómo seleccionar Opciones”.

9. (PASO OPCIONAL) La Alarma Fin de Ciclo es útil siempre que usted lave artículos que se deben sacar de la lavadora tan pronto termina el ciclo.

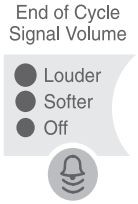

Oprima la campana para seleccionar una alarma más audible (Louder) o menos audible (Softer) o Apagado (Off) para apagar la Alarma Fin de Ciclo.

10. Oprima Inicio (Start). El ciclo de lavado comienza. El tiempo total del ciclo (en minutos) se enciende en la pantalla de Tiempo restante estimado.

NOTA: Si usted no oprime Inicio (Start) en los próximos cinco minutos después de haber seleccionado el ciclo, tanto el ciclo como los ajustes quedan automáticamente anulados.

Para detener o reanudar la marcha de la lavadora.

Para detener la lavadora en cualquier momento, oprima Pausa/Cancelado (Pause/Cancel) una vez**.**

Para reanudar la marcha de la lavadora y continuar el ciclo de lavado, oprima Inicio (Start).

Cómo cambiar o cancelar ciclos y opciones

Los ciclos y opciones sistema de lavado CATALYST®, Remojo (Soak), Enjuague/Exprimido (Rinse/Spin) o Exprimido (Spin) pueden cambiarse en cualquier momento antes de oprimir Inicio (Start). Un solo tono audible corto sonará al efectuar una selección. Si se selecciona una combinación que no está disponible, se escucharán tres tonos audibles cortos y no se aceptará la última selección.

Las opciones pueden cambiarse en cualquier momento después de oprimir Inicio (Start) y antes del inicio de la opción seleccionada. Observe el progreso de su ciclo de lavado con las luces indicadoras de estado del lavado.

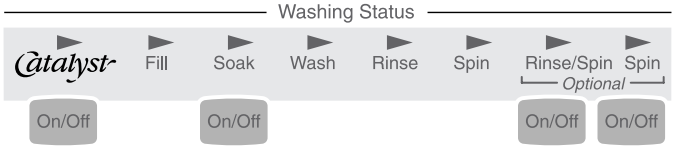

Para cambiar una opción después de haber comenzado el ciclo

1. Oprima Pausa/Cancelado (Pause/Cancel) una vez.

2. Seleccione la opción deseada.

3. Oprima Inicio (Start) para reanudar el ciclo.

Para cancelar un ciclo

1. Oprima Pausa/Cancelado (Pause/Cancel) dos veces.
2. Seleccione el ciclo de lavado deseado.
3. Seleccione opciones.
4. Oprima Inicio (Start) para volver a poner la lavadora en marcha al inicio del nuevo ciclo.

Cómo seleccionar un ciclo

Esta sección describe los ciclos de lavado disponibles y le ayudará a seleccionar el ciclo más adecuado para sus cargas. Cada ciclo ha sido diseñado para diversos tipos de telas y niveles de suciedad. Los ajustes predeterminados de ciclos proporcionan el cuidado recomendado de la tela para el ciclo que usted ha seleccionado.

Para lograr un óptimo cuidado de las telas en tamaño de carga inferiores al mediano (Medium), la lavadora automáticamente reduce la velocidad de agitación. Este cambio ocurre en todos los ciclos, excepto en Extra Delicado (Extra Delicate) y Lavado a Mano (Hand Wash). Para la mayoría de cargas, use el Nivel de Suciedad (Soil Level) recomendado en los ajustes predeterminados.

- Seleccione más tiempo (More) para suciedad profunda y telas resistentes.
- Seleccione menos tiempo (Less) para suciedad ligera y telas delicadas.
- La lavadora hace pausas breves durante cada ciclo. Estas pausas son normales. Consulte la sección “Sonidos normales de la lavadora” 5 para mayor información respecto a los sonidos que podría oír durante un ciclo de lavado.
- Para saber lo que ocurre durante un ciclo de lavado, consulte la sección “Para comprender los ciclos de la lavadora”.

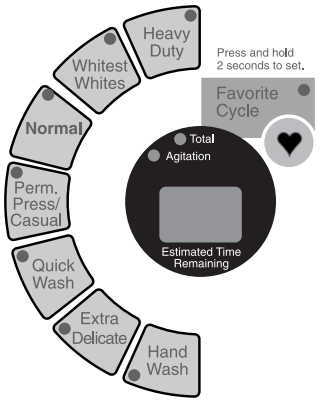

Ciclo Lavado Pesado (Heavy Duty)

Use este ciclo de lavado de 10 a 15 minutos para telas pesadas que no destiñen, tales como ropa de trabajo. Este ciclo combina una agitación y exprimido de alta velocidad, para acortar los tiempos de secado. Este ciclo incluye también el sistema de lavado CATALYST® para asegurar la eliminación de suciedad profunda y manchas. El tiempo predeterminado de agitación es de 15 minutos.

Ciclo Ropa Blanca (Whitest Whites)

Use este ciclo de lavado de 10 a 15 minutos para cargas de fibras de algodón que necesitan blanquearse más. Este ciclo combina una agitación y exprimido a alta velocidad para reducir los tiempos de secado. Este ciclo incluye también el sistema de lavado CATALYST®, agua de lavado caliente y un segundo enjuague automático. Para lograr un blanco excepcional, se recomienda el uso de blanqueador en este ciclo. El tiempo predeterminado de agitación es de 12 minutos.

Ciclo Normal

Use este ciclo de 8 a 12 minutos para fibras de algodón y de lino con suciedad moderada. Este ciclo comienza con una agitación a alta velocidad para una limpieza a fondo, luego disminuye automáticamente la velocidad para asegurar un cuidado delicado de las telas. La velocidad alta de agitación acorta el tiempo de secado. El tiempo predeterminado de agitación es de 10 minutos.

Ciclo Planchado Permanente/Casual (Perm. Press/Casual)

Use este ciclo de 6 a 10 minutos para el lavado de ropa informal con suciedad ligera, fibras mixtas de planchado permanente y sintéticas. Este ciclo usa una agitación a baja velocidad para una limpieza minuciosa y un cuidado delicado de telas que no se planchan. Para reducir la formación de arrugas, este ciclo presenta un enjuague de antiarrugas y un exprimido final a baja velocidad. El tiempo predeterminado de agitación es de 8 minutos.

Ciclo Lavado Rápido (Quick Wash)

Use este ciclo de 4 a 8 minutos para cargas pequeñas con suciedad ligera que necesitan un lavado rápido. El sistema de lavado CATALYST® se incluye automáticamente en este ciclo para asegurar óptimos resultados de limpieza. Para obtener un ciclo más rápido, seleccione un tamaño de carga pequeño y un nivel de suciedad más bajo. El tiempo predeterminado de agitación es de 6 minutos.

Ciclo Extra Delicado (Extra Delicate)

Use este ciclo de lavado de 4 a 8 minutos para telas finas y lencería. Este ciclo presenta una agitación a velocidad muy baja seguida de un enjuague profundo y un exprimido a velocidad baja. El tiempo predeterminado de agitación es de 6 minutos.

Ciclo Lavado a Mano (Hand Wash)

Use este ciclo de 4 a 8 minutos para prendas lavables a mano. Este ciclo presenta una serie de agitaciones breves a velocidad baja y remojos cortos para la limpieza delicada de artículos de cuidado especial. El sistema de lavado CATALYST® se incluye automáticamente en este ciclo para asegurar óptimos resultados de limpieza. Las velocidades bajas de exprimido reducen la formación de arrugas. El tiempo predeterminado de agitación/ remojo es de 6 minutos.

NOTA: Lave cargas pequeñas. Si los artículos parecen estar flotando (debido al aire retenido), detenga la lavadora presionando Pausa/Cancelado (Pause/Cancel) una vez. Empuje los artículos hacia el fondo de la lavadora y oprima Inicio (Start).

Ciclo Favorito (Favorite Cycle)

El Ciclo Favorito le permite personalizar un ciclo favorito y guardarlo en la memoria para uso futuro.

Para guardar un Ciclo Favorito en la memoria

1. Seleccione un ciclo. Si lo desea, cambie los ajustes predeterminados de ciclos.
2. Seleccione opciones.
3. Oprima y sostenga el Corazón unos 2 segundos hasta que emita un sonido y se encienda la luz del Ciclo Favorito.
4. Oprima Inicio (Start).

Para volver a usar el Ciclo Favorito

1. Oprima el Corazón.
2. Oprima Inicio (Start).

Ajustes predeterminados de ciclos

Su lavadora tiene niveles predeterminados de suciedad, tamaños de carga y temperaturas de agua según el ciclo seleccionado. Los ajustes predeterminados proporcionan el cuidado recomendado para las telas de su carga. Vea el cuadro.

Ciclo	Nivel de suciedad (Soil Level)	Tamaño de carga (Load Size)	Temperatura del agua (Water Temperature)
Lavado Pesado (Heavy Duty)	Más (More)	Extra-grande (Super Plus)	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Ropa Blanca (Whitest Whites)	Normal	Extra-grande (Super Plus)	Caliente/Fría (Hot/Cold)
Normal	Normal	Extra-grande (Super Plus)	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Planchado Permanente/ Casual (Perm. Press/ Casual)	Normal	Extra-grande (Super Plus)	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Lavado Rápido (Quick Wash)	Normal	Mediano (Medium)	Tibia/Tibia (Warm/Warm)
Extra Delicado (Extra Delicate)	Normal	Mediano (Medium)	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Lavado a Mano (Hand Wash)	Normal	Mediano (Medium)	Fría/Fría (Cold/Cold)
Remojo (Soak)	Normal	Extra-grande (Super Plus)	Tibia/Fría (Warm/Cold)
Enjuague/ Exprimido (Rinse/Spin)	Ninguno	Extra-grande (Super Plus)	Tibia/Fría (Warm/Cold)

Para cambiar los ajustes predeterminados de ciclos

Oprima el botón Seleccionar (Select) de cada ajuste hasta que se encienda el ajuste deseado.

Cómo seleccionar opciones

Usted puede personalizar su ciclo de lavado agregando una o más de las siguientes opciones para su lavado: sistema de lavado CATALYST®, Remojo (Soak), Enjuague/Exprimido (Rinse/Spin) o Exprimido (Spin).

- Se escucha un solo tono audible al ser aceptada una selección.
- Se escuchan tres tonos audibles cortos cuando se hace una selección que no está disponible.

Sistema de lavado CATALYST®

Su lavadora emplea el sistema de lavado CATALYST® para asegurar una eliminación máxima de la suciedad y manchas de su ropa. El sistema de lavado CATALYST® en los ciclos de Lavado Pesado (Heavy Duty) y Ropa Blanca (Whitest Whites) tiene que seleccionarse de antemano, pero en los ciclos de Lavado Rápido (Quick Wash) y de Lavado a Mano (Hand Wash) se agrega automáticamente. La opción CATALYST® puede agregarse a cualquier ciclo de lavado.

Cómo funciona el sistema de lavado CATALYST®

1. Antes de que comience la agitación, el detergente se distribuye automáticamente dentro una cámara especial que mezcla el detergente con una pequeña cantidad de agua para lograr una solución de limpieza espumosa.
2. El giro de la canasta distribuye la ropa.
3. La solución de limpieza se rocía sobre la ropa. La solución se impregna en la ropa y las enzimas del detergente se pegan a la suciedad y a las manchas, quitándolas de la ropa.
4. Un sensor avisa a la lavadora cuando la solución de limpieza penetra completamente las manchas y suciedad y una espuma copiosa cubre la ropa. La lavadora se llena hasta el nivel de agua seleccionado y completa el ciclo seleccionado.

NOTAS:

- Para obtener óptimos resultados, la carga debe estar seca al inicio del ciclo.
- Manchas fijas y rebeldes quizás necesiten un tratamiento previo adicional.

Para seleccionar o cancelar el sistema de lavado CATALYST®

Oprima Encendido/Apagado (On/Off) para seleccionar o cancelar el sistema de lavado CATALYST®. La opción CATALYST® debe seleccionarse o cancelarse antes de oprimir Inicio (Start).

Remojo (Soak)

Use Remojo para suciedad profunda y manchas que necesitan un tiempo adicional para su eliminación. Usted puede agregar Remojo a un ciclo de lavado o puede seleccionar Remojo únicamente.

Para agregar Remojo a un ciclo de lavado

Cuando se agrega Remojo a un ciclo de lavado, la lavadora se llena hasta el nivel de agua seleccionado, agita brevemente y remoja unos minutos antes de comenzar el ciclo de lavado. La cantidad de tiempo de remojo varía con cada ciclo, pero no excede los 12 minutos.

1. Seleccione un ciclo.
2. Oprima Encendido/Apagado (On/Off) hasta que se encienda la luz de Remojo.
3. Oprima Inicio (Start).

Para seleccionar sólo Remojo

Cuando se selecciona sólo Remojo, la lavadora se llena hasta el nivel de agua seleccionado, agita brevemente y remoja. El tiempo prefijado de remojo es de 30 minutos. Si se selecciona un nivel de suciedad distinto, el tiempo de remojo aumenta o disminuye, de acuerdo con la selección. Después de remojar, la lavadora agita brevemente, desagua y exprime. La opción de Sólo Remojo debe ser seguida por un ciclo de lavado, ya que no tiene enjuague.

1. Coloque una carga seleccionada de ropa en la lavadora. Agregue detergente en el depósito del detergente.
2. Oprima Encendido/Apagado (On/Off) hasta que se encienda la luz de Remojo. Los ajustes predeterminados se encenderán. Si lo desea, cambie los ajustes.
3. Cierre la tapa de la lavadora. Oprima Inicio (Start).

Enjuague/Exprimido (Rinse/Spin) o Sólo Exprimido (Spin)

Al usar detergente extra para ropa con suciedad profunda, o al lavar artículos de cuidado especial, quizás sea necesario un enjuague y exprimido adicional. La opción de Enjuague/Exprimido también puede usarse para artículos que necesitan sólo enjuague o para terminar un ciclo después de un corte de corriente.

Un desagüe y exprimido adicional puede ayudar a acortar los tiempos de secado para algunas telas pesadas o artículos de cuidado especial, al quitar el exceso de agua. La opción de Exprimido también puede emplearse para desaguar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte de corriente.

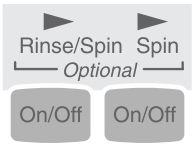

Para agregar un Enjuague/Exprimido (Rinse/Spin) o Exprimido (Spin) a un ciclo

1. Seleccione un ciclo.
2. Oprima Encendido/Apagado (On/Off) hasta que la luz para la opción deseada se encienda.
3. Oprima Inicio (Start).

Para seleccionar un Enjuague/Exprimido (Rinse/Spin) o Sólo Exprimido (Spin)

1. Coloque una carga de ropa en la lavadora.
2. Oprima Encendido/Apagado (On/Off) hasta que se encienda la luz para la opción deseada.
3. Oprima Inicio (Start).

Sistema de Control de Temperatura ACCUWASH

Su lavadora usa el sistema de control de temperatura ACCUWASH. El sistema ACCUWASH mantiene una temperatura uniforme del agua al regular el agua caliente y fría que ingresa. Esto ayuda a eliminar el detergente no diluido y garantiza resultados de limpieza constantes. El lavado con agua fría se regula aproximadamente a 24°C. El lavado con agua tibia se mantiene aproximadamente a 38°C.

Cuando usted elige un ciclo, la lavadora selecciona el ajuste recomendado de ACCUWASH para el tipo de tela y suciedad que va a lavar.

NOTAS:

- Asegúrese de que tanto la llave de agua caliente así como la del agua fría estén abiertas; de lo contrario, el sistema ACCUWASH no funcionará debidamente.
- La temperatura del agua de lavado y de enjuague para Caliente/Fría (Hot/Cold) no se regula con el sistema ACCUWASH.

El sistema ACCUWASH puede apagarse presionando Encendido/Apagado (On/Off).

Depósito temporizado de blanqueador

El depósito temporizado de blanqueador distribuye automáticamente el blanqueador de cloro líquido en la carga de lavado en el momento adecuado durante el ciclo para ayudar a obtener cargas más limpias y de colores más vivos. El blanqueador se distribuye en el agua de lavado unos minutos después de comenzar la agitación, lo cual permite que el detergente logre la eliminación óptima de suciedad y manchas.

NOTA: No use este depósito para agregar blanqueador de cloro en polvo o blanqueador líquido no decolorante a su carga de lavado. El depósito está diseñado únicamente para blanqueador de cloro líquido.

CUIDADO DE LA LAVADORA

Limpieza de su lavadora

Limpieza del exterior

Use un paño o una esponja suave y húmeda para limpiar cualquier derrame, tal como los de detergente o blanqueador. De vez en cuando, limpie el exterior de su lavadora para que se vea como nueva.

Limpieza del interior

Limpie el interior de su lavadora mezclando 250 ml de blanqueador con cloro y 500 ml de detergente. Vierta esta mezcla en su lavadora y deje funcionar su lavadora durante un ciclo completo, utilizando agua caliente. Repita este procedimiento si fuera necesario.

NOTA: Para quitar los depósitos endurecidos de agua, utilice únicamente productos de limpieza cuya etiqueta indica que pueden emplearse en lavadoras.

Limpieza de los depósitos

Los depósitos son autolimpiables. Si el depósito del suavizante líquido de tejidos necesita limpieza, frótelo con un cepillo usando una solución de detergente líquido.

IMPORTANTE:

- Quite los depósitos del agua dura usando únicamente productos de limpieza cuya etiqueta indica que pueden emplearse en lavadoras.
- Nunca use líquido de limpieza alguno en las piezas del depósito. Esto puede dañar el plástico.

Mangueras de entrada de agua

Reemplace las mangueras de entrada después de cinco años para reducir el riesgo de fallas de la manguera. Revise periódicamente y cambie las mangueras de entrada si se hallan protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o fugas.

Cuando cambie las mangueras de entrada de agua, anote la fecha de reposición en la etiqueta con un marcador permanente.

El aparato debe ser conectado a las llaves de agua usando los nuevos juegos de mangueras. Los viejos juegos de mangueras no deben ser reutilizados.

Cuidado durante las vacaciones, el almacenamiento y las mudanzas

Instale y almacene su lavadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar su lavadora. Si va a almacenar o trasladar su lavadora durante una temporada de frío riguroso, acondiciónela para el invierno.

Cuidado durante las vacaciones o mientras no esté en uso

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. Si va a salir de vacaciones o no va a usar la lavadora durante un período prolongado de tiempo, usted debe:

- Desconectar la lavadora o interrumpir el suministro eléctrico.
- Interrumpir el suministro de agua a la lavadora. Esto ayuda a evitar inundaciones accidentales (debido a aumentos en la presión del agua) durante su ausencia.

Acondicionamiento de su lavadora para el invierno

1. Cierre ambas llaves del agua.
2. Desconecte y elimine el agua de las mangueras de entrada de agua.
3. Coloque 1 l de anticongelante tipo R.V. en la canasta.
4. Ponga a funcionar la lavadora en un ajuste de desagüe y exprimido (vea “Cómo seleccionar opciones”) durante unos 30 segundos para mezclar el anticongelante con el agua.
5. Desconecte la lavadora o interrumpa el suministro eléctrico.

Para volver a usar la lavadora

1. Deje correr el agua por las tuberías y mangueras.
2. Vuelva a conectar las mangueras de entrada de agua.
3. Abra ambas llaves del agua.
4. Conecte la lavadora o vuelva a conectar el suministro eléctrico.
5. Ponga a funcionar la lavadora un ciclo completo con 250 ml de detergente para eliminar los restos de anticongelante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En primer lugar, pruebe las soluciones aquí sugeridas y posiblemente se evite el costo de una visita de servicio técnico…

La lavadora muestra mensajes codificados

- **“LF” (Llenado prolongado)**
  ¿Están retorcidas u obstruidas las mangueras de entrada del agua?

  ¿Están despejados los filtros de la válvula de entrada del agua?
- **“LD” (Desagüe prolongado)**
  ¿Está retorcida u obstruida la manguera de desagüe?
- **“FF” (Falla en el llenado**)
  Hay un problema con el sistema de detección del nivel del agua. Llame al servicio técnico.
- **“OL” (Tapa abierta)**
  ¿Está abierta la tapa?
- **“OB” (Desequilibrio)**
  ¿Está la carga desequilibrada? Redistribuya la carga.
- **“F” Variables (F1, F2,...F9)**
  Ha ocurrido una falla en el funcionamiento de la lavadora. Haga lo siguiente:
  1. Oprima Pausa/Cancelado dos veces.
  2. Abra y cierre la tapa de la lavadora.
  3. Vuelva a fijar el ciclo y oprima Inicio (Start).

  Si el problema persiste, oprima Pausa/Cancelado dos veces para despejar la pantalla. Llame al servicio técnico.

La lavadora no llena, no enjuaga o agita

- **Verifique lo siguiente:**
  ¿Está el cordón eléctrico conectado en un tomacorriente conectado a tierra?

  ¿Hay corriente en el enchufe? Revise la fuente de electricidad o llame a un electricista.

  ¿Están obstruidos los filtros de la válvula de entrada del agua?

  ¿Están abiertas las llaves del agua caliente y del agua fría?

  ¿Está retorcida la manguera de entrada del agua?

  ¿Hay exceso de espuma? Exprima la carga; reanude el ciclo. No agregue detergente.
- **¿Parece el nivel del agua demasiado bajo, o parece que la lavadora no se llena por completo?**
  La parte superior del agitador es mucho más alta que el nivel más alto del agua. Esto da la impresión de que la lavadora no se llena por completo. Esto es normal.

La lavadora se detiene

- **Verifique lo siguiente:**
  ¿Está el cordón eléctrico conectado en un tomacorriente conectado a tierra?

  ¿Ha oprimido Pausa/Cancelado? Para reanudar la marcha de la lavadora, oprima Inicio (Start).

  ¿Están obstruidos los filtros de la válvula de entrada del agua?

  ¿Están abiertas las llaves del agua caliente y del agua fría?

  ¿Está retorcida la manguera de entrada del agua?

- **¿Hay corriente en el contacto eléctrico?**
  Revise la fuente de electricidad o llame al electricista.
- **¿Se ha quemado un fusible o se ha disparado el interruptor?**
  Si el problema continúa llame al electricista.
- **¿Está usando un cable eléctrico de extensión?**
  No use un cable eléctrico de extensión.
- **¿Está la lavadora en la pausa normal durante el ciclo de Planchado Permanente/Casual o Lavado a Mano?**
  La lavadora hace una pausa de unos 2 minutos en el ciclo de Planchado Permanente/Casual. Deje continuar el ciclo.

  El ciclo de Lavado a Mano presenta períodos de agitación y remojo.
- **¿Está la lavadora sobrecargada?**
  Lave cargas más pequeñas.

La lavadora no desagua ni exprime

- **¿Está obstruida la manguera de desagüe, o el extremo de la manguera de desagüe está a más de 183 cm de distancia del piso?**
  Consulte las instrucciones de instalación para obtener la instalación apropiada de la manguera de desagüe.
- **¿Está abierta la tapa?**
  La tapa debe estar cerrada durante el funcionamiento de la lavadora.
- **¿Hay demasiada espuma?**
  Siempre mida el detergente. Siga las indicaciones del fabricante. Si tiene agua muy suave, quizás necesite menos detergente.
- **¿Está bajo el voltaje?**
  Revise la fuente de electricidad en su hogar o llame a un electricista. No use un cordón eléctrico de extensión.

La lavadora continúa llenando o desaguando, o el ciclo parece estar atascado

- **¿Está la parte superior de la manguera de desagüe más baja que el nivel de agua en la lavadora?**
  Para un funcionamiento correcto, la parte superior de la manguera debe estar más alta que el nivel de agua en la lavadora. Consulte las Instrucciones de instalación.
- **¿La manguera de desagüe encaja de manera forzada en el tubo vertical o está adherida con cinta al tubo vertical?**
  La manguera de desagüe debe estar floja pero debe encajar bien. No selle la manguera de desagüe con cinta adhesiva. La manguera necesita una abertura para el flujo de aire. Consulte las Instrucciones de instalación.

La lavadora hace ruidos

- **¿Está equilibrada la carga y nivelada la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga.

  La lavadora debe estar nivelada. Las patas delanteras deben estar debidamente instaladas y las tuercas ajustadas. Reajuste las patas niveladoras traseras (de ser necesario). Consulte las Instrucciones de instalación.

  ¿Ha quitado por completo el fleje amarillo con chavetas? Consulte las Instrucciones de instalación.
- **¿Están cambiando de velocidad los engranes después del desagüe y antes del exprimido, o está la parte superior del agitador haciendo chasquidos durante el lavado?**
  Estos ruidos de la lavadora son normales.

La lavadora pierde agua

- **Revise lo siguiente:**
  ¿Están ajustadas las mangueras de llenado? ¿Están debidamente colocadas las arandelas de las mangueras de llenado? ¿Se ha instalado debidamente la abrazadera de la manguera de desagüe? Consulte las Instrucciones de instalación.
- **¿Está obstruido el lavadero o el desagüe?**
  El lavadero y el tubo vertical deben tener la capacidad para desplazar 64 l de agua por minuto.
- **¿Se está desviando el agua fuera del aro del tambor o de la carga?**
  Centre el tambor antes de poner la lavadora en marcha.

  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. El llenado o los enjuagues por rocío pueden desviarse de la carga.

  La lavadora debe estar nivelada. Las patas delanteras deben estar debidamente instaladas y las tuercas ajustadas. Reajuste las patas niveladoras traseras (de ser necesario). Consulte las Instrucciones de instalación.
- **Revise la plomería de la casa y fíjese si hay fugas de agua.**

La canasta de la lavadora está torcida

- **¿Ha jalado la canasta de la lavadora al cargar la ropa?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Empuje la canasta al centro antes de comenzar a lavar.
- **¿Está la carga equilibrada y la lavadora nivelada?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga.

  La lavadora debe estar nivelada. Las patas delanteras deben estar debidamente instaladas y las tuercas ajustadas. Reajuste las patas niveladoras traseras (de ser necesario). Consulte las Instrucciones de instalación.
- **La canasta de la lavadora se mueve durante el lavado.**
  Esto es normal.

Funcionamiento del agitador

- **La parte superior del agitador está floja, o se mueve en una sola dirección.**
  Esto es normal.

Los depósitos están obstruidos o hay pérdida de blanqueador

- **¿Ha seguido las instrucciones del fabricante al agregar detergente y suavizante de telas en el depósitos?**
  Mida el detergente y el suavizante de telas. Viértalos con cuidado en el depósito. Limpie todos los derrames.

  Diluya el suavizante de telas en el depósito del suavizante de telas.
- **¿Ha puesto blanqueador en polvo o blanqueador no decolorante en el depósito del blanqueador líquido con cloro?**
  Agregue el blanqueador en polvo o blanqueador líquido no decolorante directamente en la canasta. No use el depósito del blanqueador líquido con cloro para el blanqueador no decolorante.

Ropa demasiado mojada

- **¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está lavando?**
  Seleccione un ciclo con un exprimido más rápido.
- **¿Ha usado un enjuague con agua fría?**
  Los enjuagues con agua fría dejan las cargas más mojadas que los enjuagues con agua tibia. Esto es normal.

Residuos o pelusa en la ropa

- **¿Ha separado la ropa adecuadamente?**
  Separe las prendas que sueltan pelusa (toallas, felpilla) de las que atraen pelusa (pana, fibras sintéticas). Sepárelas también por color.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Si la lavadora está sobrecargada, la pelusa puede quedar adherida a las prendas. Lave cargas más pequeñas.
- **Revise lo siguiente:**
  ¿Había papel en los bolsillos?

  ¿Ha usado suficiente detergente? Siga las instrucciones del fabricante. Use suficiente detergente para mantener la pelusa en el agua.

  ¿Está la temperatura del agua debajo de 21ºC? El agua de lavado con una temperatura inferior a 21ºC quizás no disuelva por completo el detergente.

Manchas en la ropa

- **¿Ha seguido las instrucciones del fabricante al agregar el detergente y el suavizante de telas?**
  Mida el detergente y el suavizante de telas. Use suficiente detergente para quitar la suciedad y mantenerla en suspensión.
- **¿Ha agregado el suavizante de telas directamente a la carga?**
  Use su depósito de suavizante de tejidos si lo tiene disponible. No deje escurrir el suavizante de tejidos sobre la ropa.
- **¿Hay exceso de hierro (óxido) en el agua?**
  Tal vez necesite instalar un filtro de óxido ferroso.
- **¿Ha separado las prendas debidamente?**
  Separe la ropa de color oscuro de las blancas y claras.
- **¿Ha descargado la lavadora con rapidez?**
  Para evitar la transferencia de tintes, descargue la lavadora tan pronto se detenga.

La ropa está arrugada

- **¿Ha descargado la lavadora con rapidez?**
  Descargue lavadora tan pronto se detenga.
- **¿Ha empleado el ciclo correcto para la carga que está lavando?**
  Use el ciclo Planchado Permanente/Casual u otro ciclo con exprimidos de baja velocidad para reducir las arrugas en las prendas.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Estaba el agua de lavado lo suficientemente tibia para suavizar las arrugas, o está enjuagando con agua tibia?**
  Si no va a afectar las prendas, use agua tibia o caliente para el lavado. Para el enjuague, emplee agua fría.
- **¿Se han invertido las mangueras del agua caliente y del agua fría?**
  Cerciórese de que las mangueras del agua caliente y del agua fría estén conectadas a las llaves correctas. Consulte las instrucciones de instalación.

La ropa está enredada o enroscada

- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Ha enrollado la ropa alrededor del agitador?**
  Ponga los artículos de manera suelta en la lavadora. No enrolle los artículos alrededor del agitador.

Ropa blanca percudida y colores opacos

- **¿Ha separado debidamente las prendas?**
  La transferencia de tinte puede ocurrir cuando se mezcla ropa blanca y de color en una carga. Separe las prendas de color oscuro de las blancas y claras.
- **¿Estaba la temperatura del agua de lavado demasiado baja?**
  Si no va a afectar las prendas, use agua caliente o tibia para lavar. El agua caliente debe estar por lo menos a 44ºC para limpiar suciedad profunda o rebelde.
- **¿Ha usado suficiente detergente, o tiene agua dura?**
  Use más detergente para lavar ropa con suciedad profunda en agua fría o dura.
- **¿Se han invertido las mangueras del agua caliente y del agua fría?**
  Cerciórese de que las mangueras del agua caliente y del agua fría estén conectadas a las llaves correctas. Consulte las instrucciones de instalación.

Ropa deteriorada

- **Revise lo siguiente:**

  ¿Se han quitado los artículos puntiagudos de los bolsillos antes del lavado?
  Vacíe los bolsillos, abroche los cierres, los broches de presión y los corchetes antes del lavado.

  ¿Se han atado los cordones y tirantes para evitar que se enreden?

  ¿Se dañaron las prendas antes del lavado? Remiende lo que esté roto y descosido antes del lavado.
- **¿Ha sobrecargado la lavadora?**
  La carga de lavado debe estar equilibrada y sin sobrecarga. Las prendas deben moverse con facilidad durante el lavado.
- **¿Ha agregado correctamente el blanqueador de cloro?**
  No vierta el blanqueador de cloro directamente en la carga. Use el depósito del blanqueador de cloro, si está disponible. Limpie los derrames del blanqueador. El blanqueador no diluido daña los tejidos.
- **¿Ha seguido las instrucciones de la etiqueta de cuidado proporcionadas por el fabricante?**

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

Nombre del comprador: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Nombre del distribuidor: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Producto: _____ **Modelo:** _____

Número de serie: _____

Fecha de entrega: _____

Firma del distribuidor y sello

Nota Importante

Este documento deberá ser presentado para cualquier trámite relacionado con la garantía.

El comprador deberá mantener este documento en su poder y en un lugar seguro.

El Consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza al distribuidor donde adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Centro de servicio y venta de refacciones y partes:

Servicio Acros Whirlpool
Centro Industrial Acros Whirlpool
Carretera Miguel Alemán km 16,695
Interior 6, Apodaca, N.L. C.P. 66600

Utilice sin cargo para usted el Centro Nacional de Atención al Consumidor.

Para Servicio:

Tels. (018) 329-2121 y (018) 329-2131

Fax (018) 329-2109

Para Venta de Refacciones:

Tels. (018) 329-1931 y (018) 329-1916

Fax (018) 329-1931

PÓLIZA DE GARANTÍA WHIRLPOOL®

Válida sólo en México

COMERCIAL ACROS WHIRLPOOL, S.A. DE C.V.
Av. San Nicolás 2121 Nte.
Col. 1o. de Mayo, C.P. 64550
Monterrey, N.L., México
Tel. (018) 329-22-00

Modelo: 7MGSX9885

Garantiza esta lavadora en todas sus piezas, componentes y mano de obra en los términos establecidos en la presente garantía, a partir de la fecha en que el usuario reciba de conformidad el producto considerando lo siguiente:

Conceptos cubiertos:

Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento del aparato.
Reparación, cambio de piezas o componentes. Mano de obra y gastos de transportación derivados del cumplimiento de la garantía, dentro de nuestra red de servicio. Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el consumidor.

La garantía no es efectiva en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la lavadora no es para uso comercial o industrial).
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el Manual de Uso y Cuidado de la lavadora.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas o establecimientos no autorizados por SERVICIO ACROS WHIRLPOOL.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:

Presentar la Póliza de Garantía con los datos del formato de identificación del producto de la misma en cualquiera de los centros de servicio señalados en el Manual de Uso y Cuidado de la lavadora. El tiempo de reparación será en un plazo no mayor a 30 días, a partir de la fecha de recepción del producto en el centro de servicio autorizado por el importador.

Término:

Esta garantía tiene una vigencia de:

1 año en todas sus piezas, componentes y mano de obra

5 años en el ensamble de la transmisión

5 años en el panel de control electrónico

10 años en la tina

Garantía de por vida contra despostilladuras y oxidación debido a defectos en materiales o mano de obra en la canasta porcelanizada blanca.

A partir de la fecha en la que el usuario reciba de conformidad el producto.

Centro Nacional de Atención al Consumidor

Si requiere asesoría o servicio, llámenos, nuestros especialistas le ayudarán a obtener una operación satisfactoria de su electrodoméstico.

SERVICIO ACROS WHIRLPOOL

Con espíritu de servicio

ACAPULCO, GRO.
Tels. 82-0391 y 82-1053
Av. Constituyentes No. 39
Col. Vista Alegre

AGUASCALIENTES, AGS.
Tel. 78-8305
Héroe de Nacozari No. 2528 Sur
Fracc. Jardines del Parque

CHIHUAHUA, CHIH.
Tel. 17-4978
Av. Vallarta No. 4918
Col. Las Granjas

CANCÚN, Q. ROO
Tel. 88-20-11
Reg. 73 Manzana 6
Lote 12 Av. Miguel Hidalgo

CUERNAVACA, MOR.
Tel. 12-6603
Morelos Sur 1001 L. 209
Col. Las Palmas

CULIACÁN, SIN.
Tels. 16-8390 y 16-8379
Venustiano Carranza
No. 201 B Col. Centro

GUADALAJARA, JAL.
Tel. 01-800-83-00400
Río Conchos No. 1765
Fracc. Ind. del Rosario
Sector Reforma

HERMOSILLO, SON.
Tels. 10-4680 y 15-9413
Ignacio Hernández No. 282
Col. Balderama

LEÓN, GTO.
Tels. 17-3732 y 18-2949
Calzada Chapultepec
No. 604 Col. Moderna

LOS MOCHIS, SIN.
Tels. 18-0818 y 18-0817
Belisario Domínguez
No. 351 Nte. Col. Centro

MÉRIDA, Yuc.
Tel. 28-1038
Calle 55 No. 466
por 54 y 56 Col. Centro

MEXICALI, B.C.N
Tel. 61-7015
Blvd. López Mateos km 6
Carr. San Luis Río Colorado
Ex Ejido Coah.

MÉXICO, D.F.
Tel. 5278-6700
Calle 2 Poniente No. 11
Col. San Pedro de los Pinos

MINATITLÁN, VER.
Tels. 3-7193 y 3-7031
Av. Lerdo No. 41
Col. Centro

MONTERREY, N.L.
Tels. 329-2100 y 386-2131
Centro Industrial Acros Whirlpool
Carr. Miguel Alemán km 16,695-6
Apodaca, N.L.

MORELIA, MICH
Tel. 24-4221
Obrageros de Nurio No. 194-C
Col. Vasco de Quiroga

PUEBLA, PUE.
Tels. 40-0140 y 11-1050
Calle 31 Pte. No. 2727
Col. Benito Juárez

QUERÉTARO, QRO.
Tel. 12-3766
Wenceslao de la Barquera
No. 22-C Col. Cimatario

REYNOSA, TAMPS.
Tel. 20-0290
Amado Nervo No. 700-C
Col. Cavazos

TAMPICO, TAMPS.
Tels. 19-2620 y 19-26-21
Av. Hidalgo No. 1215
Col. Moctezuma

TORREÓN, COAH.
Tels. 18-6565 y 186464
Calzada Cuauhtémoc 1047 Nte.
Col. Centro

VERACRUZ, VER.
Tels. 32-5711 y 32-7358
Av. 20 de Noviembre
No. 533 Col. Centro

VILLAHERMOSA, TABS.
Tels. 12-9491 y 12-9485
Cristobal Colón No. 231
Col. Lidia Esther

★ ***Además una amplia red de talleres autorizados en toda la República.***

En otras ciudades llame sin costo al 01 • 800 • 83 • 00400

Fuera de la República Mexicana encontrará nuestros servicos en:

ALAJUELA, COSTA RICA
Tels. 438-2230 y 438-0901
El Roble 700 Nte.
100 Oeste de la Plaza

SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA
Tels. 544-1524 y 544-4677
Rafael A. Sánchez No 124-A
Ev. Morales

☑ Servicio dentro y fuera de garantía

☑ Pólizas de Servicio

☑ Refacciones y partes originales

Rev. 27/12/99

3955174A

© 2001 Whirlpool Corporation.
Todos los derechos reservados.

® Marca registrada de Whirlpool, EE. UU.
SAW es una marca registrada de Vitro, Mexico.

8/01
Impreso en los EE.UU.